


ROVECONCEPTS


KYOTO ARMCHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

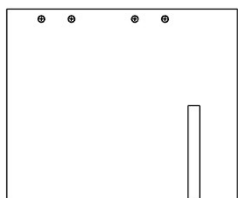


A

x1

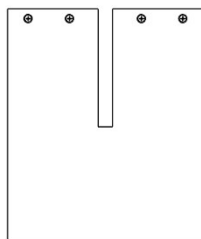


B

x1

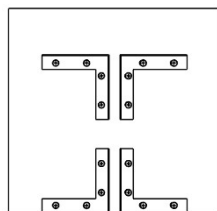


C

x1

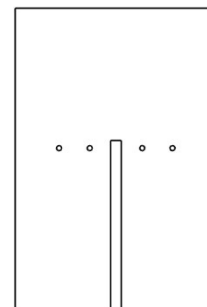


D

x1

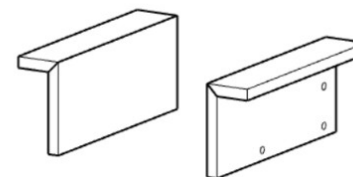

E

x2

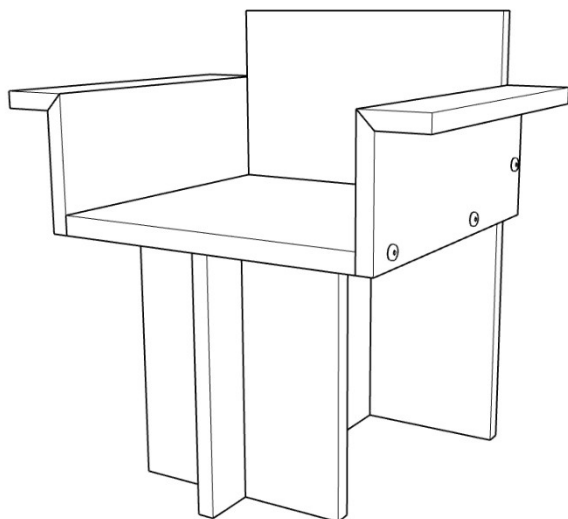

F

M6

x1



G

M6 X 15

x4



H

M6 X 40


x6

Align the edges and position all the screws before tightening screws for a precise fit.
Alignez les bords et placez toutes les vis avant de les serrer afin d'assurer un ajustement précis.


ROVECONCEPTS

KYOTO ARMCHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STEP 1

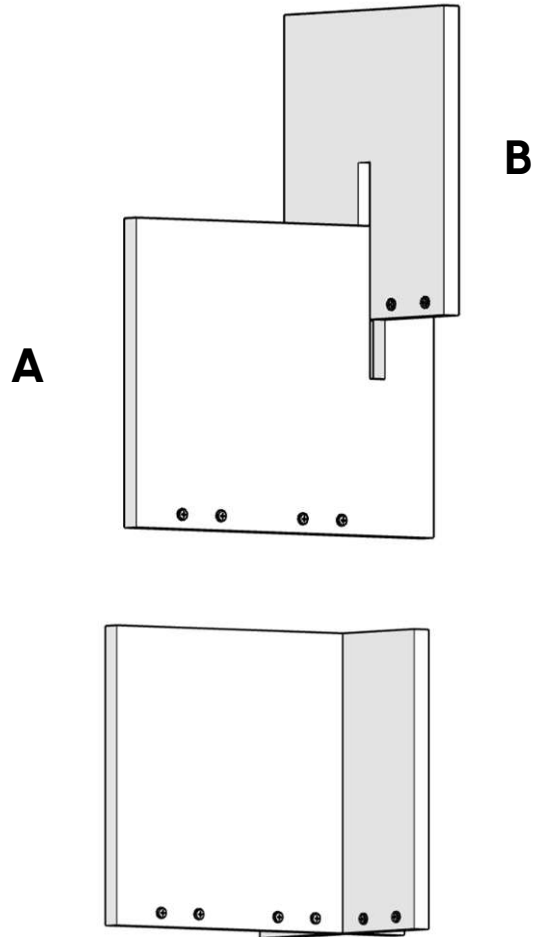

STEP 2

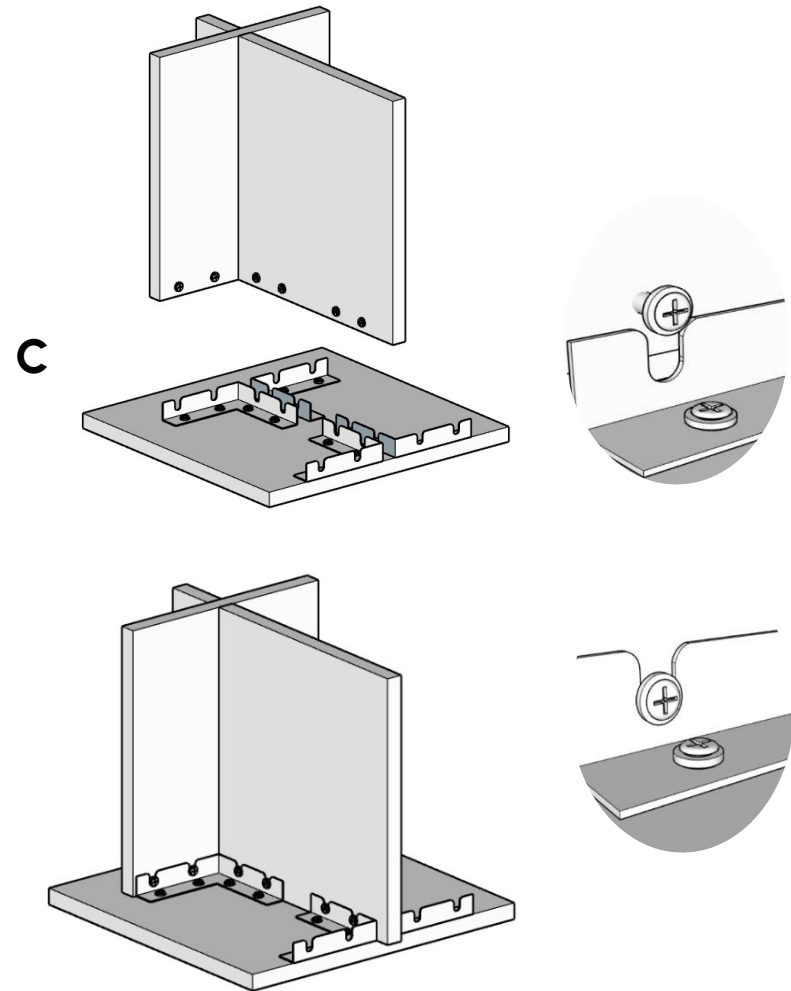

Align the edges and position all the screws before tightening screws for a precise fit.
Alignez les bords et placez toutes les vis avant de les serrer afin d'assurer un ajustement précis.



ROVECONCEPTS

KYOTO ARMCHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STEP 3



X 12

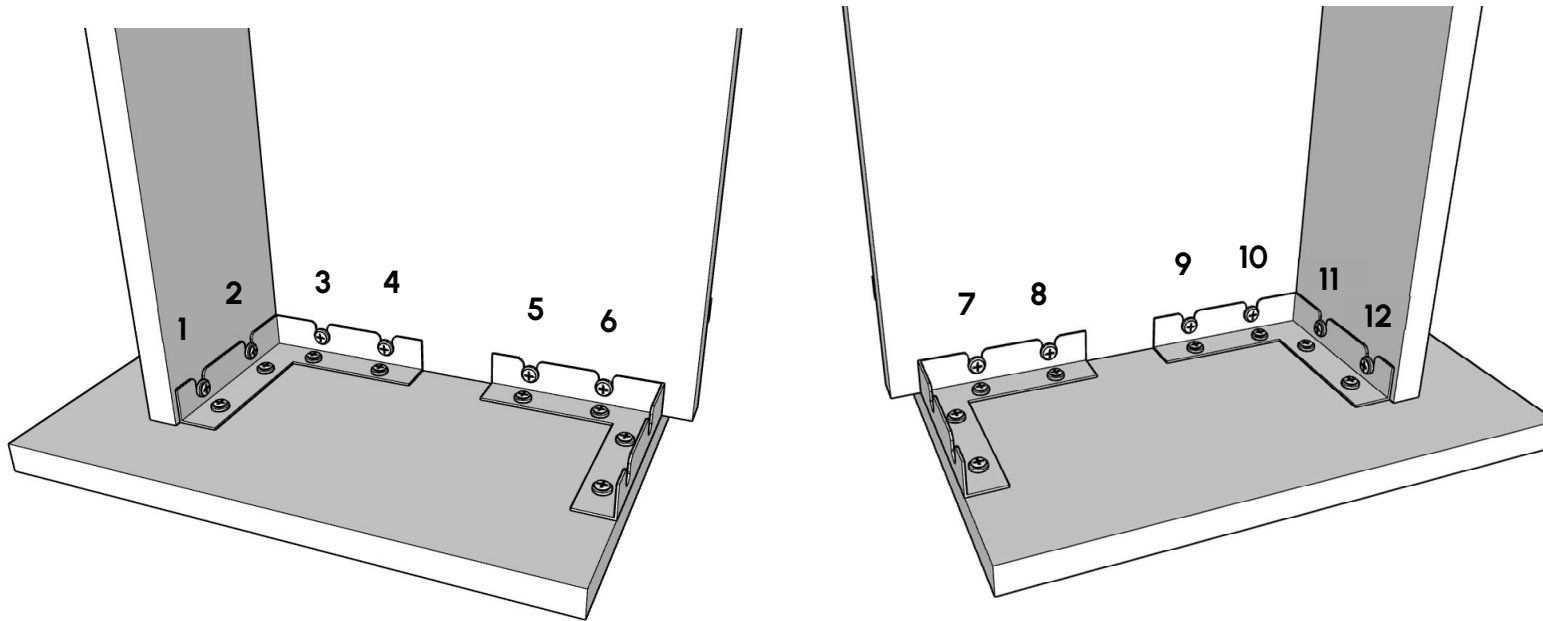
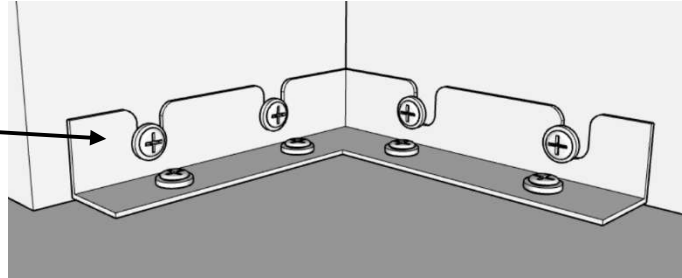


Align the edges and position all the screws before tightening screws for a precise fit.
Alignez les bords et placez toutes les vis avant de les serrer afin d'assurer un ajustement précis.


ROVECONCEPTS

KYOTO ARMCHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



STEP 4

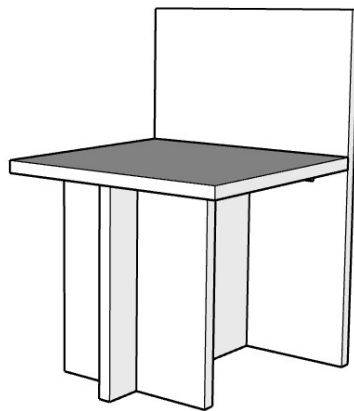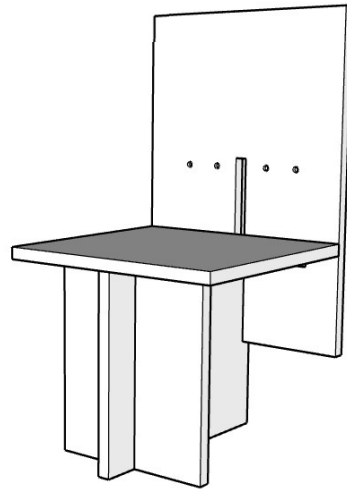



D

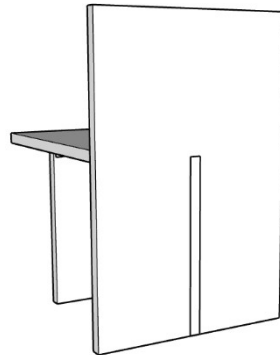

G x 2

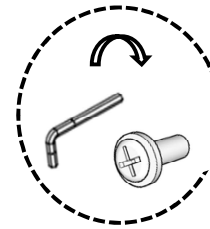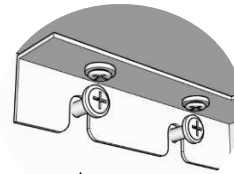

G x 2

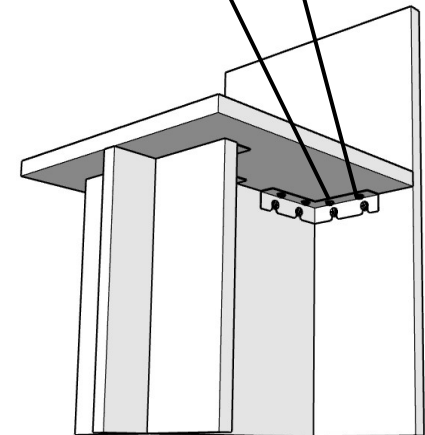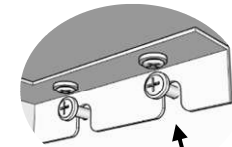


Align the edges and position all the screws before tightening screws for a precise fit.
Alignez les bords et placez toutes les vis avant de les serrer afin d'assurer un ajustement précis.

ROVECONCEPTS

KYOTO ARMCHAIR ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

STEP 5

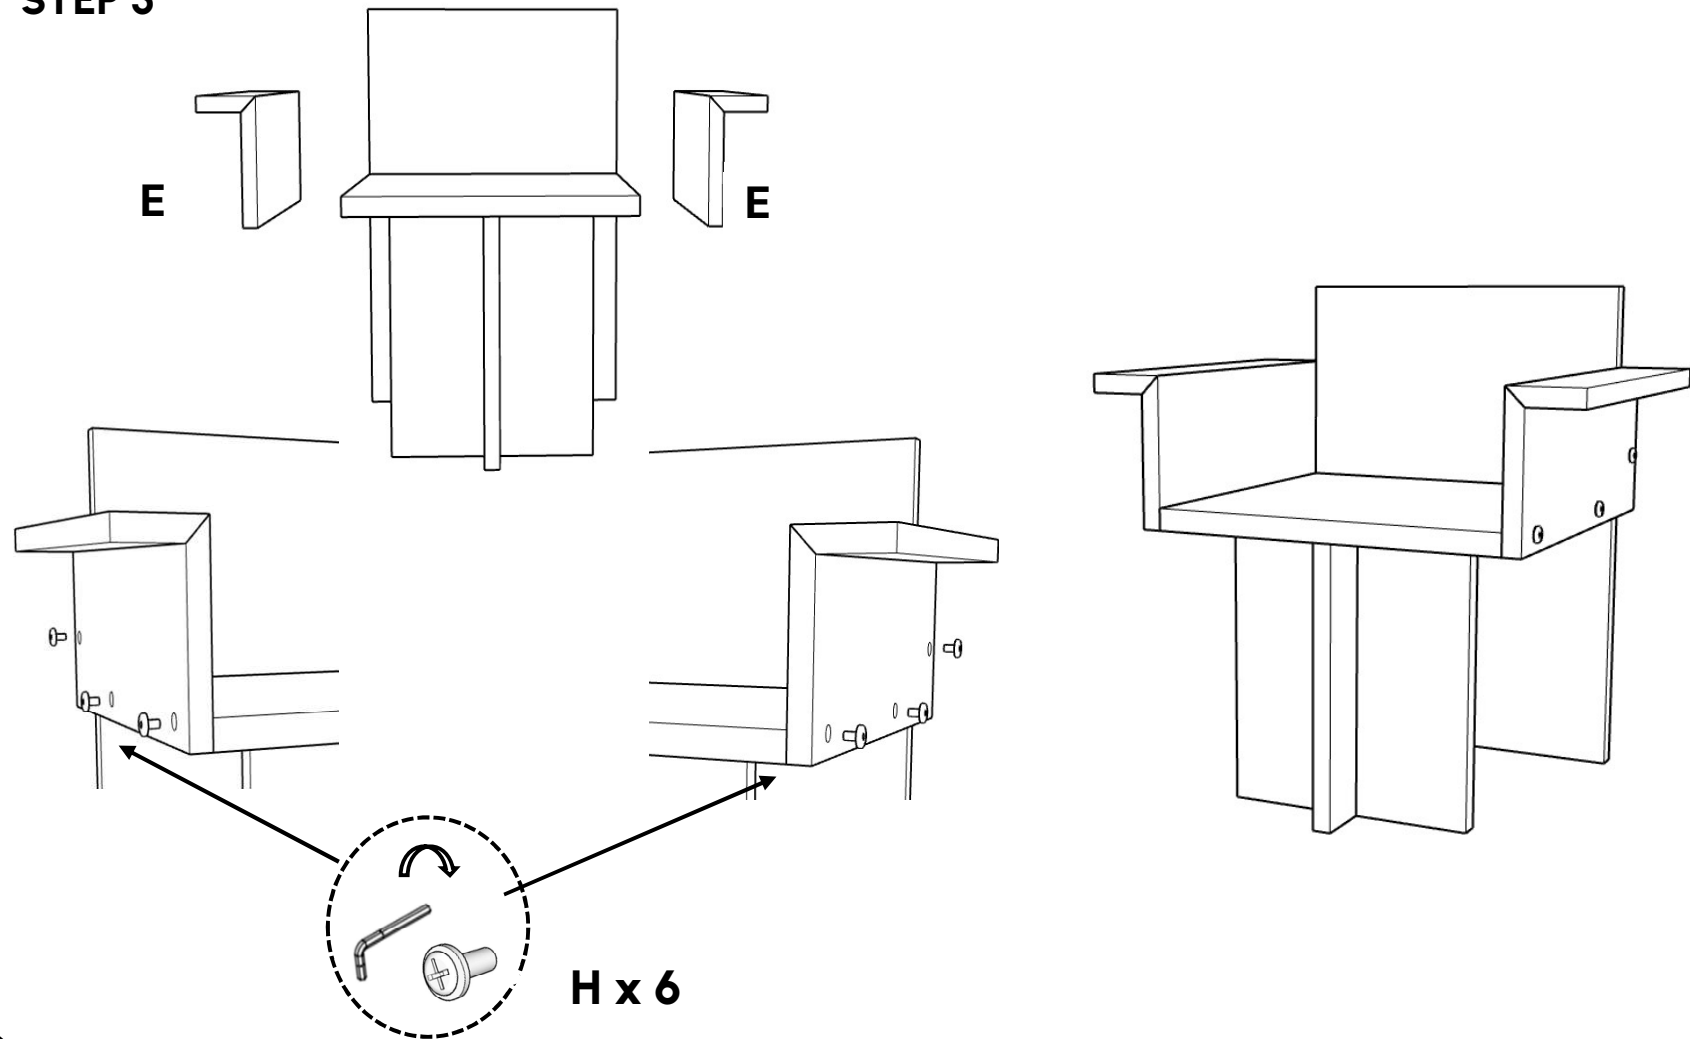

Align the edges and position all the screws before tightening screws for a precise fit.
Alignez les bords et placez toutes les vis avant de les serrer afin d'assurer un ajustement précis.